

MODE D'EMPLOI UTILISATEUR

Pour Serrures à Code

A199, A141 et A142




Généralités

1. Lire attentivement cette notice avant la première utilisation de la serrure.
2. Ne pas exposer la serrure à des contraintes naturelles (eau, humidité, poussière, feu, etc.)!
3. Éviter tout choc ou vibration afin de garantir le bon fonctionnement!
4. Nettoyer la serrure avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits chimiques!
5. La température d'utilisation est comprise entre 0°C et 50°C (32°F et 120°F).
6. Lors de l'ouverture et la fermeture, la came doit pouvoir être déplacée librement et ne doit en aucun cas être freinée ou bloquée.

Consignes de sécurité

1. Le code par défaut est le 3 3 3 3.
Par mesure de sécurité, enregistrer immédiatement un nouveau code personnel. Veiller à ne pas utiliser de suites numériques connues (par ex. année de naissance, 1234, etc.).
2. Avant toute opération de codage, le code personnel (ou le code par défaut pour une nouvelle serrure) doit être entré.
3. Lors de l'enregistrement du code personnel, maintenir le bouton enfoncé pendant toute la durée de l'opération. Ne relâcher le bouton qu'après avoir entré le nouveau code.
4. **Brouiller systématiquement le code personnel après chaque utilisation de la serrure.**
5. Pour enregistrer un nouveau code, ou lors du décodage, la serrure doit être à l'horizontale dans la position d'indexation.
6. Pour ouvrir la serrure entrer le code personnel et le brouiller immédiatement après ouverture.
7. Entrer impérativement le code personnel **avant de procéder au verrouillage.**
8. Pour verrouiller entrer le code personnel et tourner la serrure de 90° jusqu'en butée.
9. Après avoir brouiller le code la serrure se trouvera alors en position "roue libre".
10. En cas de perte du code, la serrure peut être ouverte à l'aide de la clé de service. Veuillez contacter l'administrateur afin de réinitialiser la serrure et reprogrammer le code par défaut.

Enregistrement du code personnel (codage)

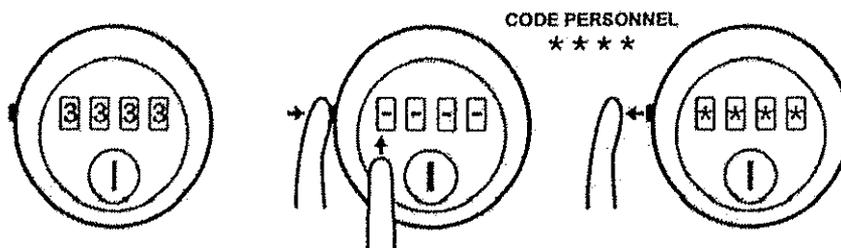

Utilisation de la serrure

