

Présentation du produit

Serrure à combinaison digitale

Euro-Locks 3780



Introduction

- Nouveau modèle de serrure à combinaison digitale
- Fabriqué avec des matériaux de haute qualité
- Conception attrayante
- Fabriqué au Royaume-Uni
- Composants majoritairement d'origine européenne
- Flexibilité de design, fonctionnalités, et d'options de conception
- Sécurité améliorée
- Résistance aux attaques améliorée
- Nombreuses nouvelles fonctionnalités



Introduction

Fonctionnalités principales

- Code utilisateur à 4 chiffres
- Code maître à 8 chiffres
- Code sous-maître à 6 chiffres
- Code technicien à 6 chiffres
- Mode d'utilisation privé (code utilisateur mémorisé après ouverture)
- Mode d'utilisation public (code utilisateur effacé automatiquement après ouverture)
- Mode d'utilisation pour techniciens (le code utilisateur reste mémorisé après ouverture à l'aide du code technicien)
- Déverrouillage mécanique par clé, 2000 combinaisons, option passe-partout
- Disposition verticale, orienté sur la gauche, ou sur la droite
- Aspect argenté




Fonctionnalités et avantages

Fonctionnalités standard

- Armature et poignée en zamak
- Déverrouillage mécanique par cylindre à écran
- Clavier numérique agréable au toucher
- Cinq indicateurs LED (4 vertes, 1 rouge)
- Indicateur LED de pression des touches
- Indicateur LED de verrouillage
- "Bip" sonore à la pression des touches (désactivable)
- Finition argentée
- Option de déverrouillage automatique
- Durée de vie des piles estimée à environ 80000 cycles
- 2 piles LR6 Duracell incluses
- Indicateur de niveau des piles
- Mode technicien
- Logo L&F discret
- Poignée encastrable
- Pré-programmation en mode public ou privé




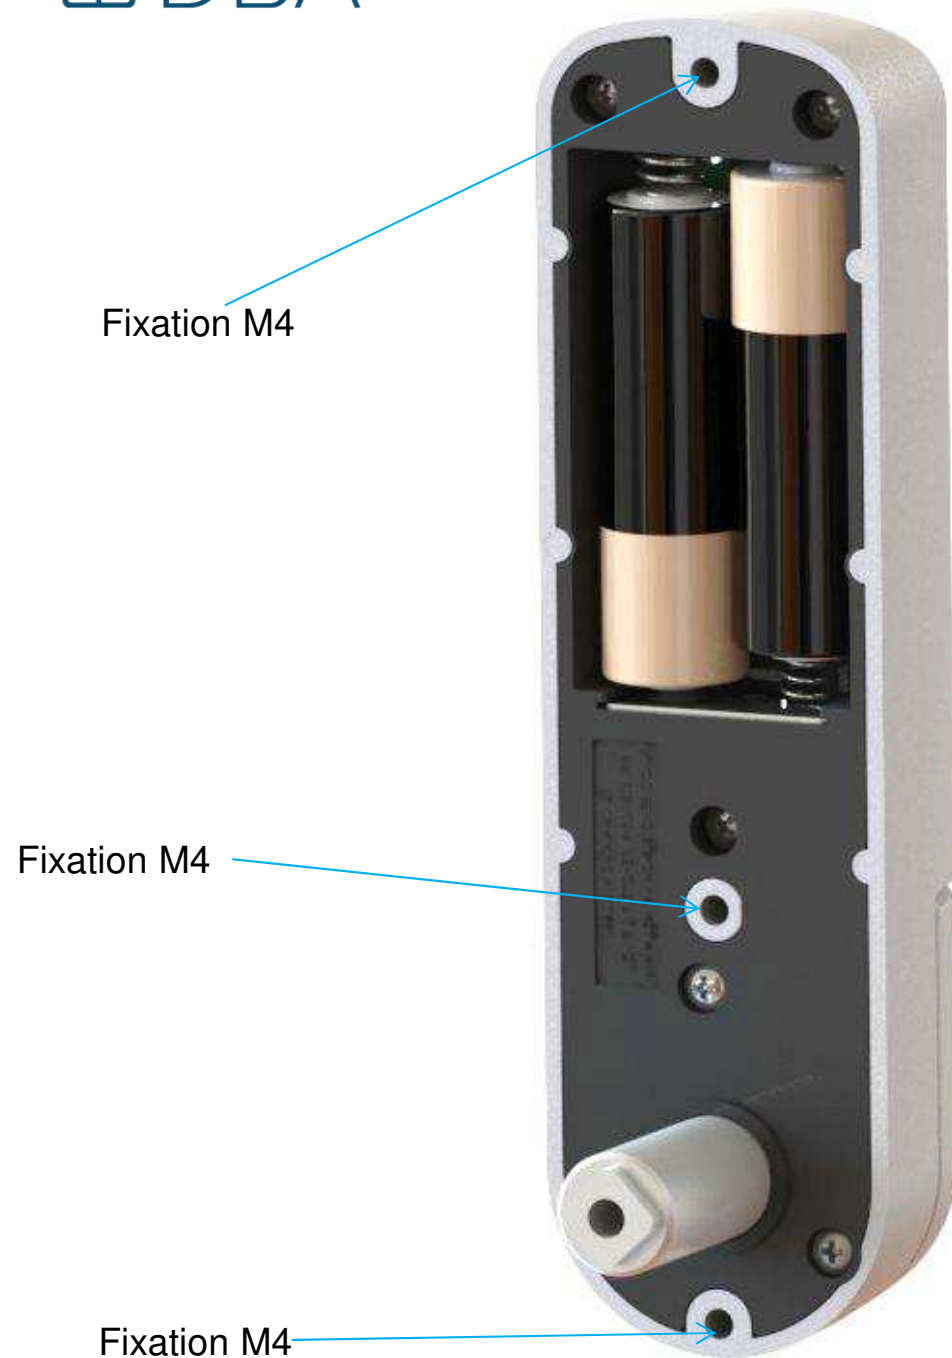

INSTRUCTIONS UTILISATEUR

MODE PUBLIC

MODE PRIVE

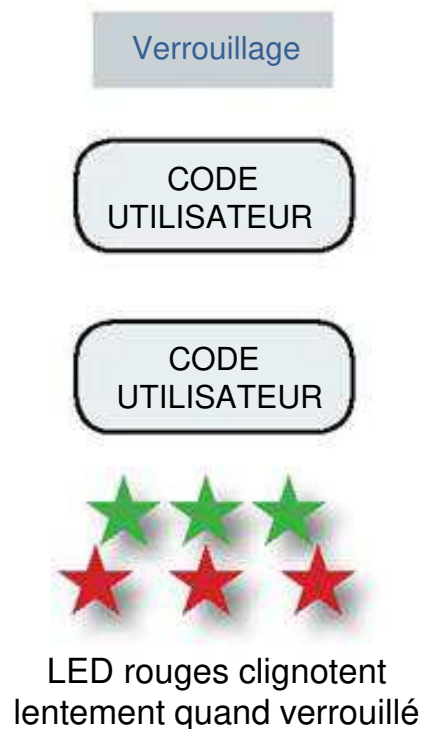

SERRURE EN MODE PUBLIC (par défaut)

Code effacé à chaque ouverture


FERMETURE : -Tapez Code utilisateur (4 Chiffres) 2 fois

-Ex : 1 2 3 4 + 1 2 3 4

-Tournez la poignée

OUVERTURE : -Tapez Code utilisateur (4 Chiffres)

-Tournez la poignée

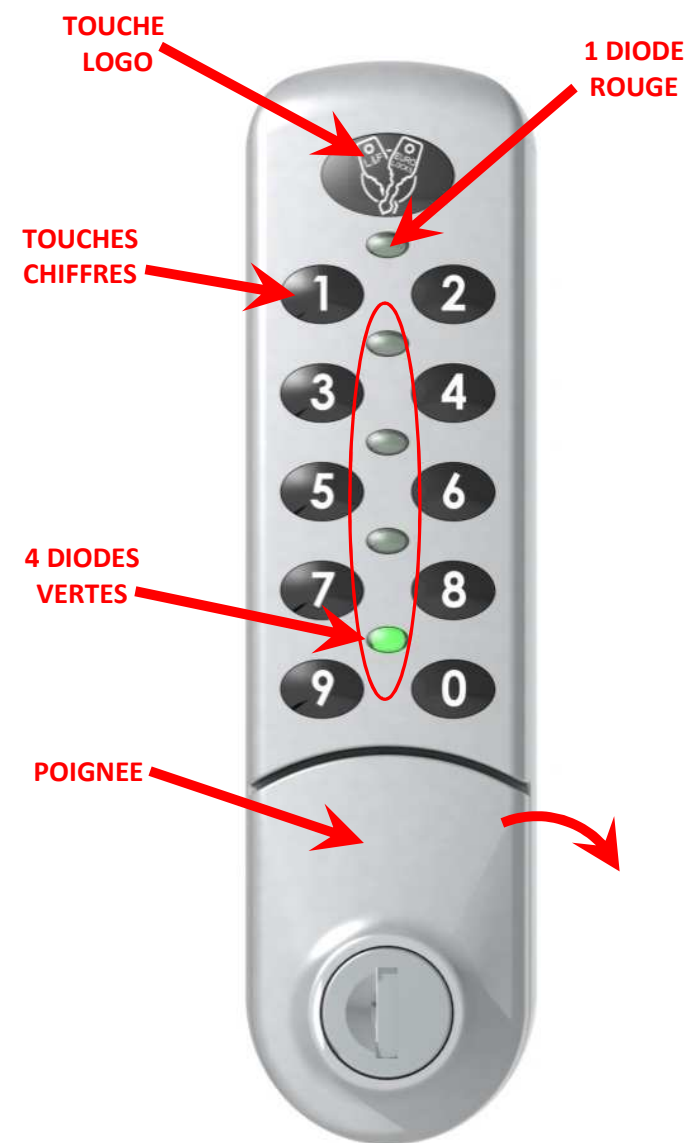

SERRURE EN MODE PRIVE (mis en place par l'administrateur)

Code conservé à chaque ouverture

CHANGER CODE: -Tapez



-Tapez ancien code utilisateur

-Tapez **0 2** « TOUCHES CHIFFRES »


-Tapez nouveau code « 4 chiffres » 2 fois

-Ex :  + **2 2 4 4** + **0 2** + **1 2 3 4** + **1 2 3 4**

OUVERTURE: -Tapez Code utilisateur (**2244** par défaut)

-Tournez la poignée

FERMETURE : -Tournez la poignée

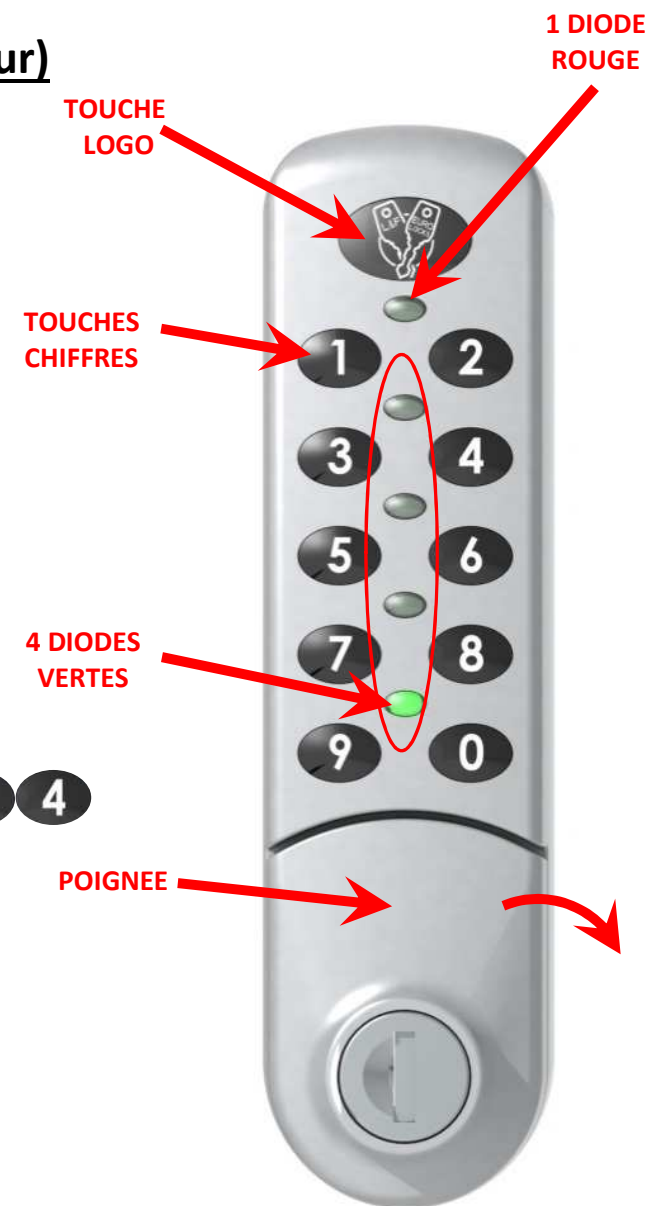

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de modifier le « code administrateur » dès réception.

NOTICE D'UTILISATION « MODE PUBLIC »

FONCTION	MODE OPERATOIRE			NOTES
Fonctions possibles par le code « administrateur » (par défaut 11335577)				
Changer code administrateur	 [code administrateur]		[nouveau code adm.][nouveau code adm.]	2 fois 8 chiffres
Supprimer code utilisateur	[code administrateur]			Supprime code
Activer/changer code sous maître	 [code administrateur]		[nouveau code sous maître]	6 chiffres
Supprimer code sous maître	 [code administrateur]			
Ouverture	[code administrateur]			
Activer mode privé	 [code administrateur]		[nouveau code utilisateur]	4 chiffres
Activer code technicien	 [code administrateur]		[nouveau code technicien]	6 chiffres
Annuler code technicien	 [code administrateur]			
Activer touche sonore	 [code administrateur]			
Désactiver touche sonore	 [code administrateur]			

Fonctions possibles par le code « sous maître »

Changer code sous maître	[code sous maître]	0 3	[nouveau code sous maître]	6 chiffres
Supprimer code utilisateur	[code sous maître]			
Ouverture	[code sous maître]			

Fonctions possibles avec le code « utilisateur »

Ouverture	[code utilisateur]			4 chiffres
Fermeture	[code utilisat.][code utilisat.]			2 fois 4 chiffres

Fonction possible avec le code « technicien »

Ouverture	[code technicien]			6 chiffres
-----------	-------------------	--	--	------------

Fonction commune

Contrôle niveau des batteries			Remplacer si Diode rouge clignote	
-------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

Notes

Toute action correcte est validée par une diode verte
Toute action incomplète est effacée après 4 secondes
Toute action erronée ou incomplète est signalée par la diode rouge
Après chaque erreur le produit revient à sa précédente programmation

Indicateur de batteries

4 Diodes vertes - excellent
3 Diodes vertes - très bon
2 Diodes vertes - bon
1 Diode verte - bas

Assurez-vous de conserver le code « administrateur »
Sans lequel aucune programmation n'est possible

--	--	--	--	--	--	--	--

Code « sous maître »

--	--	--	--	--	--	--	--

M104572-P104571/B

Pour des raisons de sécurité, il est impératif de modifier le « code administrateur » dès réception.

NOTICE D'UTILISATION « MODE PRIVE »

FONCTION	MODE OPERATOIRE				NOTES
<u>Fonctions possibles par le code « administrateur » (par défaut 11335577)</u>					
Changer code administrateur	 [code administrateur]	 	[nouveau code adm.][nouveau code adm.]		2 fois 8 chiffres
Changer code utilisateur	 [code administrateur]	 	[nouveau code utilisateur]		4 chiffres
Activer/changer code sous maître	 [code administrateur]	 	[nouveau code sous maître]		6 chiffres
Supprimer code sous maître	 [code administrateur]	 			
Ouverture	[code administrateur]				
Activer mode public	 [code administrateur]	 			
Activer touche sonore	 [code administrateur]	 			
Désactiver touche sonore	 [code administrateur]	 			

Fonctions possibles par le code « sous maître »

Changer code sous maître	[code sous maître]	0 3	[nouveau code sous maître]	6 chiffres
Changer code utilisateur	[code sous maître]	0 2	[nouveau code utilisateur]	4 chiffres
Ouverture	[code sous maître]			

Fonctions possibles avec le code « utilisateur »

Ouverture	[code utilisateur]			4 chiffres
Changer code utilisateur	[ancien code utilisateur]	0 2	[nouveau code][nouveau code]	2 fois 4 chiffres

Fonction commune

Contrôle niveau des batteries			Remplacer si Diode rouge clignote	
-------------------------------	--	--	-----------------------------------	--

Notes

Toute action correcte est validée par une diode verte
Toute action incomplète est effacée après 4 secondes
Toute action erronée ou incomplète est signalée par la diode rouge
Après chaque erreur le produit revient à sa précédente programmation

Indicateur de batteries

4 Diodes vertes - excellent
3 Diodes vertes - très bon
2 Diodes vertes - bon
1 Diode verte - bas

Assurez-vous de conserver le code « administrateur »
Sans lequel aucune programmation n'est possible


--	--	--	--	--	--	--	--

Code « sous maître »


--	--	--	--	--	--	--	--

M104572-P104571/B

Changement de piles sur serrure électronique

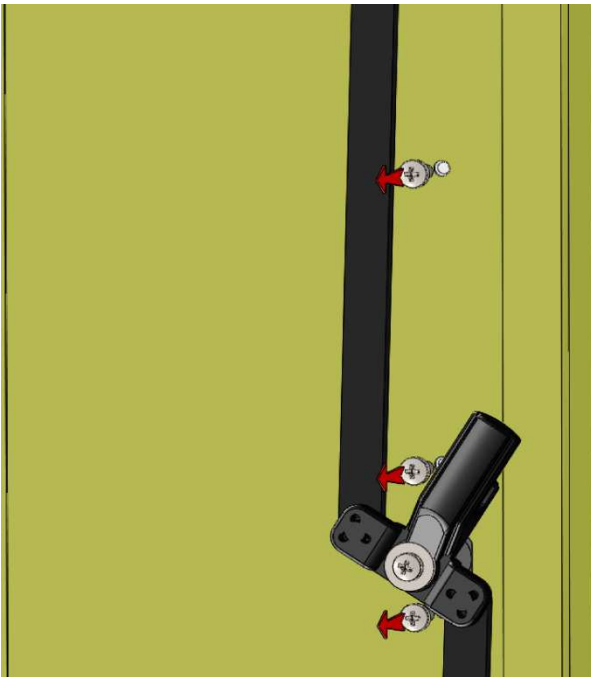


- Ouvrir la porte
- Retirer les 3 vis de maintien

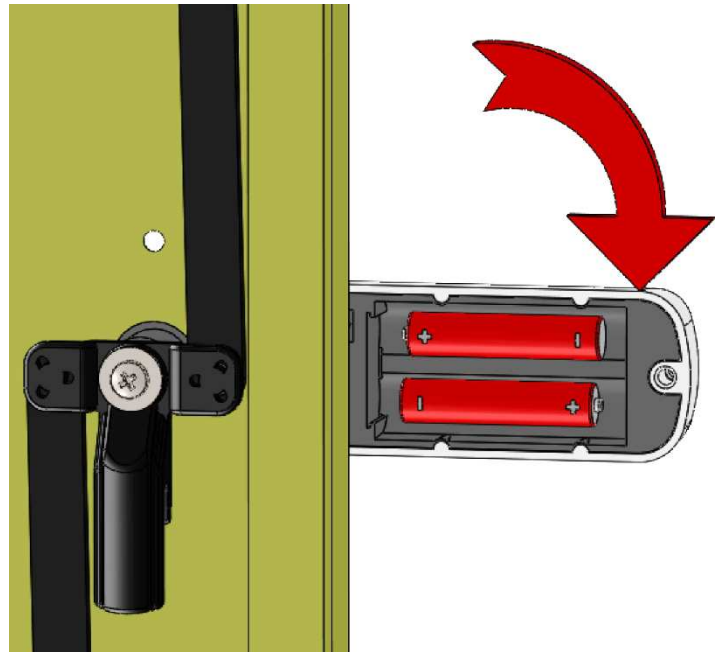

- Incliner la serrure à environ 90°
- Changer les 2 piles (AA -LR6)
- Respecter les polarités + et -
- Ne pas recharger



- Remettre la serrure en position
- Ouvrir la poignée
- Les derniers codes enregistrés restent en mémoire

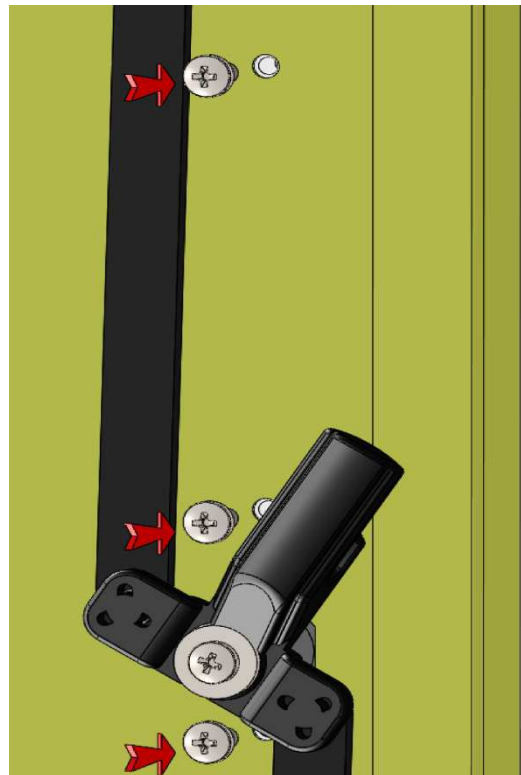

- Remettre les 3 vis de maintien
- Fermer la porte

