

**Pour une première utilisation la combinaison par défaut est 0-0-0-0**

Note :

Le changement de mode « PUBLIC » à mode « PERSONAL » se fait en déplaçant le curseur situé à l'arrière de la serrure, uniquement lorsque la serrure est en position fermée.



### MODIFICATION DE LA COMBINAISON EN MODE PUBLIC

- ❶ Ouvrez votre serrure grâce à votre combinaison de départ.
- ❷ Composez votre nouvelle combinaison.
- ❸ Fermez la serrure, puis brouillez la combinaison.

La combinaison ne peut être modifiée que lorsque la serrure est ouverte.

La serrure en mode public est alors programmée.



### MODIFICATION DE LA COMBINAISON EN MODE PERSONAL

- ❶ Ouvrez votre serrure grâce à votre combinaison de départ.
- ❷ Porte ouverte (pour accéder à l'arrière de la serrure), fermer la serrure et placer le curseur arrière en mode « 3.CODE RESET / 2.PUBLIC »
- ❸ Ré-ouvrez la serrure.
- ❹ Composez votre nouvelle combinaison puis fermer la serrure en gardant la porte ouverte
- ❺ Modifiez le mode de votre serrure, en déplaçant le curseur arrière de la position « 2.PUBLIC » à « 1.PERSONAL ». ré-ouvrez la serrure.
- ❻ Fermer la porte et brouillez votre combinaison.

La serrure en mode « Personal » est alors programmée, seul votre code permettra l'ouverture.



### CLÉ PASSE (MODE PUBLIC ET PERSONAL)

Si vous avez oublié votre combinaison, la clé passe vous permet de le retrouver en suivant la procédure ci-dessous :

Insérez la clé passe et tournez votre clé de 180° dans les sens des aiguilles d'une montre.


Tournez chacune des molettes une à une jusqu'à ce qu'elle se bloque sur un chiffre. Vous retrouvez ainsi votre ancienne combinaison.

Tournez ensuite la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la retirer.

Vous pouvez maintenant ouvrir votre serrure.

.../...

Remarque : Lorsque la porte est ouverte, vous pouvez retrouver la combinaison comme suit :

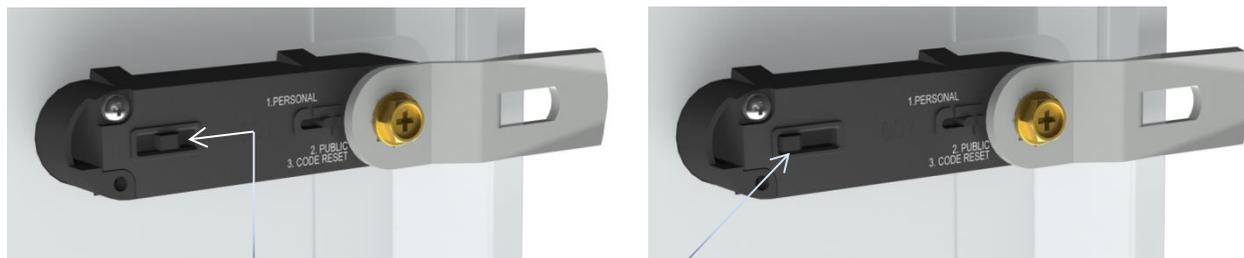

Déplacez le bouton et maintenez le en position

Tout en maintenant le bouton, tournez chacune des molettes une à une jusqu'à ce qu'elle se bloque sur un chiffre.

Relâchez le bouton.

Vous retrouvez ainsi votre combinaison.